



IDEALNE ROZWIĄZANIE DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW TYPU:

- małe magazyny
- składy, garaże
- powierzchnie magazynowe
- obiekty handlowe
- sklepy

RT STEROWANIE I REGULACJA

RT 5/9

- Przełącznik zasilania
- Stop / 1 prędkość / 2 prędkości
- Termostat temperatury otoczenia regulowany od 5 do 35 °C
- Przełącznik ogrzewanie + wentylacja stałe / regulowane
- Nieruchomy panel ścienny, nachylony pod kątem 10°
- Ochrona przed przegrzaniem z ręcznym resetem



Przełącznik zasilania



Termostat



Wentylacja podczas nagrzewania lub stała

RT 15

- Termostat temperatury otoczenia regulowany od 5 do 35 °C
- Zielona lampka kontrolna "on"
- Ruchomy panel ścienny (w dół / na boki)
- Ochrona przed przegrzaniem z ręcznym resetem
- Zdalne sterowanie do 4 urządzeń, do wyboru jako opcja



%t

Termostat

G

Lampka kontrolna "On"

Zdalne sterowanie



RT 20/30

- Ruchomy panel ścienny (w dół / na boki)
- Zielona lampka kontrolna "on"
- Ochrona przed przegrzaniem z ręcznym resetem
- Oddzielny termostat, do wyboru jako opcja
- Zdalne sterowanie do 4 urządzeń, do wyboru jako opcja



Termostat



Zdalne sterowanie



Urządzenia zgodne z przepisami o użytku w miejscach publicznych

Łatwa instalacja

NISKI KOSZT INWESTYCJI

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Szybkie uruchomienie


Łatwe w utrzymaniu




DANE TECHNICZNE

		RT 5	RT 9	RT 15	RT 20	RT 30
Moc termiczna	max	5	9	15	20	30
	min	2,5	4,5	7,5	10	10
Przepływ powietrza	m ³ /h	480	720	1 300	2 600/ 1 900	2 600/ 1 900
Natężenie dźwięku	dB _A	40	44	47	60 / 52	60 / 52
Wydmuch powietrza (bez ogrzewania)	m	11	12	15	19	19
zasilanie elektryczne*		3 x 400 V + N – 50 Hz				
Zużycie prądu	A	7.3	13.1	21.7	29.5	43.9
Przekrój przewodu		Dobierz 1 mm ² przekroju przewodu zasilającego na 7 amper prądu				
Szerokość A	mm	335	405	450	478	478
Wysokość B	mm	255	315	520	576	576
Głębokość C	mm	276	335	510	545	545
Waga	kg	7	10	22	27	31


* Neutralny przewód jest niezbędny do zewnętrznego zasilania wentylatora (jednofazowe 230 V)

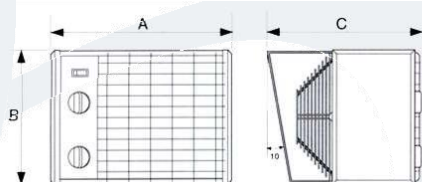

RT 5/9

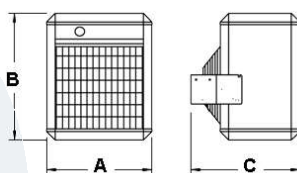


RT 15

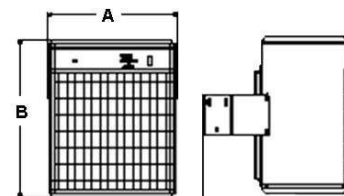


RT 20/30


ZASADY MONTAŻU

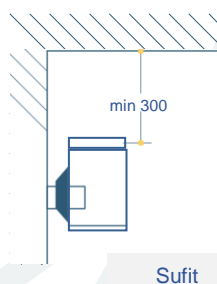

Sufit

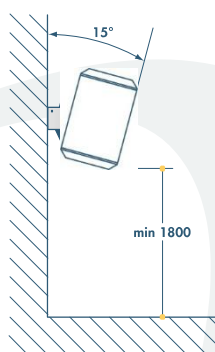

Podłoga

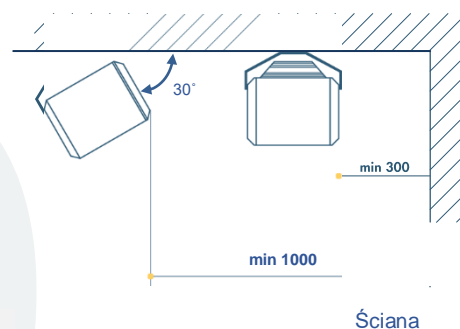

Ściana

Centaurus Solutions and Service
ul. Skłodowskiej Curie 11/3
71-803 Sopot

centaurus@centaurus.com.pl
tel. + 48 507 792 011

www.centaurus.com.pl
+ 48 604 277 276